



NL

## Handleiding voor pellet apparatuur **Afstandsbediening Radio**

Dit document is een onderdeel van deze pelletkachel (01/07/2014)



## Inhoud

<b>NIEUWS: ACTIVEREN ACHTERGRONDVERLICHTING VAN AFSTANDSBEDIENING RADIO</b>	<b>82</b>
<b>1. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENINGPER</b>	<b>83</b>
<b>2. MENU ' LIJST</b>	<b>84</b>
<b>3. MENU 02 – SET TIJD EN DATUM</b>	<b>85</b>
<b>4. MENU 03 - SET KLOK THERMOSTAAT</b>	<b>85</b>
<b>5. MENU 04 – TAAL KIEZEN</b>	<b>87</b>
<b>6. MENU 05 – SELECT SONDE</b>	<b>87</b>
<b>7. MENU 06 – STAND BY OF STOP&amp;GO</b>	<b>88</b>
<b>8. MENU 07 – BUZZER</b>	<b>88</b>
<b>9. MENU 08 –DE EERSTE KEER PELLET LADEN</b>	<b>88</b>
<b>10. MENU 09 – STAND KACHEL</b>	<b>89</b>
<b>11. MENU 10 – KALIBRATIE TECHNICUS</b>	<b>89</b>
<b>12. MENU 11 – KALIBRATIE INSTALLATEUR / LEVERANCIER</b>	<b>89</b>
<b>13. MENU 12 –FAN AAN - UIT (ALLEEN GELDIG VOOR DE MODELLEN A6 EN A8)</b>	<b>89</b>
<b>14. AANSTEKEN VAN DE KACHEL</b>	<b>89</b>
<b>15. INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR</b>	<b>90</b>
<b>16. INSTELLEN VAN DE POTENTIE</b>	<b>90</b>
<b>17. CONTROLE VAN DE WATERTEMPERATUUR ( ALLEEN VOOR APPARATEN HYDRO )</b>	<b>90</b>
<b>18. AFSLUITEN TOESTEL.</b>	<b>91</b>
<b>19. FREQUENTIE WIJZIGING VAN DE AFSTANDBEDIENING</b>	<b>91</b>
<b>20. AANSLUITEN DE AFSTANDSBEDIENING OP HET TOESTEL</b>	<b>92</b>
<b>21. INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONFIGURATIESCHERM NA EEN PANNE.</b>	<b>92</b>
<b>22. STORINGEN</b>	<b>93</b>

**NL**

### Nieuws: activeren achtergrondverlichting van Afstandsbediening Radio



1) Druk tegelijkertijd de toetsen 1 en 7.




2) Geeft de standaardwaarde van 0 (licht uit).




3) Druk op knop 2 om de verlichting seconden te veranderen.



4) Tot maximaal 9.

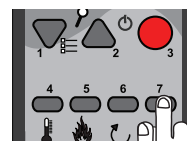


5) Bevestig met de toets 7.

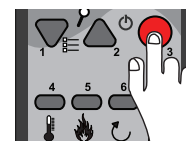

6) Druk op 3 om terug te keren naar het hoofdmenu.

## 1. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENINGPER

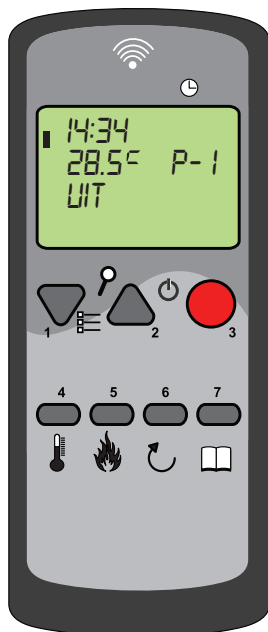

De zender heeft een maximale operationele afstand van 8 meter dat de werking van uw pelletkachel beheerd.

### › **Knop 1** ▽ - **Navigatietoets**

Verlaag de temperatuur, de kracht, en kan u kunt naar beneden scrollen door de menu's.

### › **Knop 2** ▲ - **Navigatietoets**

Hiermee kunt u de temperatuur en de kracht verhogen, en naar boven scrollen door de menu's.

### › **Knop 3** ● - **AAN-UIT knop en TERUG**

Deze knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden zal de kachel aan-en uitschakelen.

Met een druk op de knop, gaan u weer terug in het menu op het begin scherm.

### › **Knop 4** ▭ - **SET-toets. KAMERTEMPERATUUR**

Biedt toegang tot het instellen van de gewenste temperatuur door op de knoppen 1 en 2. te drukken

### › **Knop 5** ▭ - **SET-toets. BEVOEGDHEDEN**

Biedt toegang tot het instellen van de operationele kracht van de kachel 1 tot en met 5 toetsen 1 en 2.

### › **Knop 6 ( Hydro -apparatuur )** ▭ - **Set WATERTEMPERATUUR .**

### › **Knop 6 ( Hydro -apparatuur )** ▭ - **Set WATERTEMPERATUUR .**

Geeft u de toegang tot de gewenste temperatuur met de toetsen 1 en 2 .


### › **Knop 7** ▭ - **MENU-toets en OK**

Biedt toegang tot het eerste scherm van het menu: een keer drukken, gebruikt u de knoppen 1 en 2 om te bladeren door het menu en druk op de toets 7 om de specifieke menu te openen.

Wordt gebruikt om de instellingen (OK) te bevestigen.

### › **Weergave Scherm**

Beeldscherm De screen: Apparaat lucht / Apparaat Hydro

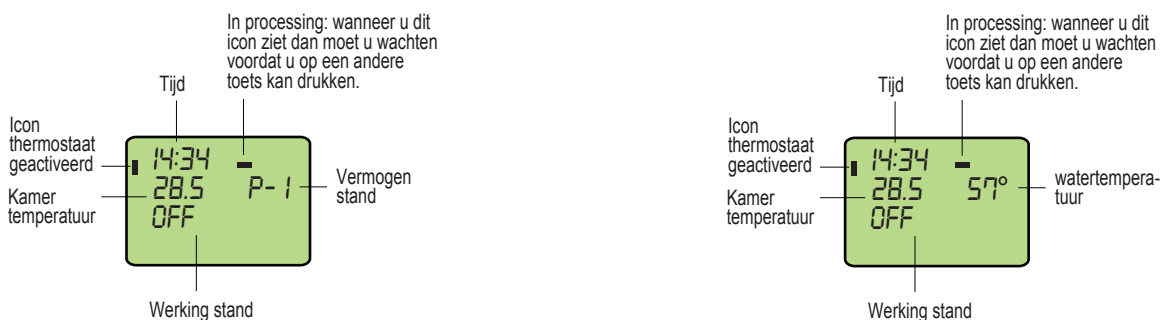

Na het aanzetten van de kachel, als je geen knoppen indrukt gedurende 30 seconden, wordt de afstandsbediening geplaatst in STAND-BY mode en het scherm wordt uitgeschakeld. Druk op een toets om verder te gaan.

Het te vergrendelen of te ontgrendelen van het toetsenbord: knop 7 ▭ en direct


na de toets 3 ● indrukken.







De afstandsbediening is voorzien van een houder voor bevestiging aan de wand.

**⚠** Plaats de zender niet in de buurt van de kachel of in de buurt van warmtebronnen: de aanbevolen hoogte is ongeveer 150 cm hoog voor een correcte werking, de maximale afstand tussen de afstandbediening en de Kachel zal niet meer dan 8 meter moeten zijn zonder obstakels (muren / deuren).

De afstandsbediening moet met zorg worden behandeld, uit de buurt van kinderen en beschermd tegen de elementen (zon, regen). De afstandsbediening wordt geleverd met AAA batterijen (mini-stylus), dat moet jaarlijks of na nabehoefte worden vervangen. Verwijder het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening voor het inbrengen en vervangen van batterijen die correct moeten worden afgevoerd (vraag het plaatselijke recyclingbedrijf).

## 2. MENU ' LIJST

Na het inschakelen van de afstandsbediening ( druk op knop 3  ), om aan de verschillende MENU programmas en de kachel toegang te krijgen moet:

- Druk op de 7-toets  naar de home screen menu's (MENU verschijnt 1) toegang te krijgen
- Druk op de toetsen 1  en 2  om door menu's te scrollen (1-12)
- Na het selecteren van het menu, drukt u op 7  het gewenste menu te openen.
- Bevestig de verschillende opties (OK) toets 7 .
- Als u de menu's wilt verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu (tot het hoofdscherm), drukt u op 3 .

Lijst van menu's op de afstandsbediening:

### MENU 01 REGEL FANS

MENU 01  
REGEL  
FAN

Menu niet ingeschakeld.

Voor modellen  
Pelletkachels .  
Centrifugaal ventilator  
snelheidsregeling van 0  
tot 5 of A = automatisch.

### MENU 02 CLOCK SET

MENU 02  
ZET  
KLOK

> Dag (maandag -  
zondag)  
> Uur (00 - 24)  
> Minuten (00 - 59)  
> Dag (01 - 31)  
> Maand (1 - 12)  
> Jaar (00 - 99)

### MENU 03 SET KLOK THERMOSTAAT

MENU 03  
ZET  
CHRONO

> Chrono zevende (ON /  
OFF)  
> Start prog – 1  
(OFF, 00:00 – 24:00)  
> Stop prog – 1  
(OFF, 00:00 – 240:00)  
interval van 10 minuten

### MENU 04 TAAL KIEZEN

UNITA' 1  
KIES  
TAAL

> Taal ITA (Italiaans)  
> Taal FRE (Frans)  
> Taal ENG (Engels)  
> Taal DEU (Duits)  
> Taal NED (Nederlands)

### MENU 05 KIES SONDE

MENU 05  
KIES  
SONDE

> Interne sonde  
> Afstandsbediening sonde

### MENU 06 STAND-BY

MENU 06  
MODE  
STAND-BY

> On  
> Off

### MENU 07 BUZZER

MENU 07  
MODE  
BUZZER

> On  
> Off

### MENU 08 VOORBELASTING

MENU 08  
LADING  
EERSTE

Menu die uitsluitend word  
gebruikt voor de eerste  
aansteking van de kachel

### MENU 09 STAND KACHEL

MENU 09  
START  
KACHEL

Menü gereserveerd voor  
de installateur.  
Het geeft informatie over  
de operationele status van  
' eenheid .

### MENU 10 TECHNICUS KALIBRATIE

MENU 10  
SETTINGS  
TECHNIS

Alleen toegankelijk via  
code.  
Alleen voor  
geautoriseerde service  
center.

### MENU 11 HANDELAAR KALIBRATIE

MENU 11  
SETTING  
TECHNIC

Alleen toegankelijk via  
code.  
Uitsluitend gereserveerd  
voor de dealer/installateur

### MENU 12 FANS AAN-UIT

MENU 12  
AANZETEN  
FAN

Hoeft de waarde niet te  
wijzigen in ON .

Menu alleen gebruikt voor  
modellen A6/A8 .  
Aan - ui

### 3. MENU 02 – SET TIJD EN DATUM

1) Vanuit het hoofdmenu ...	2) Druk op toets 7 om het menu te openen	3) Toont het menu 01	4) Druk op toets 2 om door de menu's te gaan	5) Toont het menu 02	6) Druk op toets 7 om in het menu te gaan
7) Verschijnt de dag (maandag - zondag)	8) Druk toets 2 om de dag te wijzigen	9) Druk op toets 7 om te bevestigen	10) Geeft de tijd aan (00 - 24)	11) Druk op de toets 2 om tijd te veranderen	12) Druk op toets 7 om te bevestigen
13) Bekijk minuten (00 - 59)	14) Druk op toets 2 om minuten te wijzigen	15) Druk op toets 7 om te bevestigen	16) Geeft de dag aan (01 - 31)	17) Druk op toets 2 om de dag te wijzigen	18) Druk op toets 7 om te bevestigen
19) Geeft de maand aan (01 - 12)	20) Druk op de toets 2 om de maand te wijzigen	21) Druk op toets 7 om te bevestigen	22) Geeft het jaar aan (00 - 99)	23) Druk op de toets 2 om het jaar te wijzigen	24) Druk op toets 7 en 3 om te bevestigen.

### 4. MENU 03 - SET KLOK THERMOSTAAT

Het programma geeft u de mogelijkheid het programmeren van een periode van in-of uitschakelen voor de dagen van de week. U heeft de mogelijkheid om tot een maximum van n° 4 programma's de kachel aan en uit te schakelen. In het voorbeeld hieronder ziet u een klassieke programmering van een gezin met kinderen, met periodes van in-en uitschakelen afhankelijk van de jongens op school of in het weekend als iedereen thuis is.

	Maandag	Dinsdag	Woedsdag	Donderdag	Vrijdag	Saterdag	Zondag
PROG 1 : van 5h00 tot 9h00							
PROG 2 : van 18h00 tot 23h00							
PROG 3 : van 13h00 tot 23h00							
PROG 4 : van 9h00 tot 23h00							

**Waarschuwing:** Voordat u de functie CHRONO programmeert, moet u de huidige tijd en datum (menu 02 – TIJD INSTELLEN) instellen.

## MENU 03 - SET KLOK THERMOSTAAT



1) Vanuit het hoofdmenu..



2) Druk op toets 7 om het menu te openen




3) Toont het menu 01



4) Druk op toets 2 om door de menu's te gaan



5) Toont het menu 03

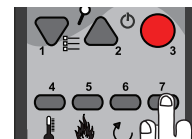

6) Druk op toets 7 om het menu in te gaan



7) Weergegeven programmering uitgeschakeld (UIT)



8) Druk op toets 2 om het programmeren te starten. (AAN)



9) Druk op toets 7 om te bevestigen



10) Geef de starttijd van programma 1. uit (UIT)



11) Druk op toets 2 om het programma te activeren



12) Toont de starttijd van het programma 1



13) Druk op toets 7 om de starttijd (met intervallen van 10 minuten) te wijzigen



14) Voorbeeld de starttijd word op 05:00 uur ingesteld



15) Druk op toets 7 om de starttijd te bevestigen



16) Toont de uit tijd van programma 1. uit (UIT)



17) Druk op toets 2 als u de tijd wild activeren



18) Getoond de uit tijd van programma 1



19) Druk op toets 7 om de uit tijd te weizigen (met intervallen van 10 minuten)



20) Voorbeeld de uit-tijd word op 09:00 uur ingesteld



21) Druk op toets 7 om de uit-tijd te bevestigen



22) Toont de eerste dag van de week maandag met programma 1



23) Druk op toets 2 om te beslissen of programma 1 (AAN) voor die dag in te stellen



24) Druk op toets 7 om te bevestigen en verder te gaan naar de volgende dag




25) Herhaal vanaf stap 23) tot stap 24) voor elke dag van de week ...




26) ... Na zondag, ziet u het programma 2



27) Herhaal vanaf stap 11) tot stap 25) voor alle 3 andere programma's

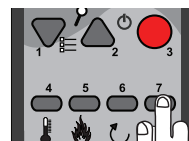


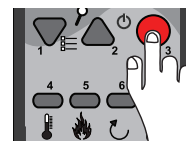



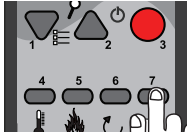






28) Wanneer u klaar bent, drukt u op toets 7 om te bevestigen

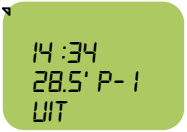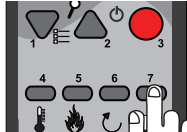

29) Druk op toets 3 om terug te keren naar het hoofdmenu









## MENU 03 - OUTDOOR INSTELLING THERMOSTAAT

					
1) Vanuit het hoofdmenu ...	2) Druk op toets 7 om het menu te openen	3) Toont het menu 01	4) Druk op toets 2 om door de menu's te gaan	5) Toont het menu 03	6) Druk op toets 7 om het menu in te gaan
					
7) Weergegeven programmering uitgeschakeld (OFF)	8) Druk op toets 7 om te bevestigen	8) Druk op toets 3 om terug te keren naar menu	9) Voor kachels, sluit de twee draden van de thermostaat op de achterste bus.	9) Voor inserts en blokken, sluit twee draden van de thermostaat op de connectoren op de kaart.	Volg het schema in de handleiding van de thermostaat.

## 5. MENU 04 – TAAL KIEZEN

Menu waarmee u kunt kiezen tussen Italiaans (ITA) de standaard, Engels (ENG), Frans (FRE), Duits (DEU).







					
1) Toegang tot menu 04 (toets 7 en dan toets, 2 indrukken)	2) Druk op toets 7 om het menu in te gaan	3) Weergegeven taal ITA (Italiaans)	4) Druk op toets 2 om de gewenste taal te selecteren.	5) Druk op 7 om te bevestigen	6) Druk op toets 3 om terug te keren naar menu

## 6. MENU 05 – SELECT SONDE

Menu waarmee u kunt kiezen tussen de omgevingstemperatuur sensor in de afstandsbediening (TELECOM), of de sonde die zich op de achterkant van de kachel (intern) bevindt. Wij raden u aan de standaard instellingen aan te houden, de temperatuur sonde die zich op de afstandsbediening bevindt.

**⚠ Opmerking : De selectie is alleen mogelijk voor apparaten met sonde noodsituatie aan boord.**







**Voor alle andere apparaten is alleen actief met sonde afstandsbediening ( TELECOM ) .**

					
1) Toegang tot menu 05 (toets 7 en dan toets, 2 indrukken)	2) Druk op toets 7 om het menu in te gaan	3) Toont de INTERNE of AFSTANDBEDIE NING sonde	4) Druk op toets 2 om de gewenste sonde te selecteren.	5) Toont de INTERNE of AFSTANDBEDIE NING sonde	6) Druk op 7 om te bevestigen en knop 3 om terug te keren naar menu

## 7. MENU 06 – STAND BY of STOP&GO


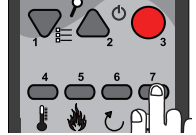
Menu waarmee u kunt kiezen uit twee instellingen:

- ON: Als de kachel de ingestelde temperatuur bereikt, weer na een paar minuten uit en automatisch aan wanneer de temperatuur van 2 tot  $-3^{\circ}\text{C}$  daalt van de ingestelde temperatuur (en de veiligheidssituatie het toelaat).
- OFF (standaard en aanbevolen): Als de kachel de ingestelde kamer temperatuur bereikt, gaat de kachel niet uit, maar blijft stationair werken, waanneer de temperatuur daalt  $2^{\circ}\text{C}$  zal de vermogen weer stijgen.

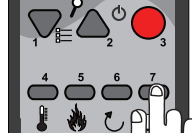					
<p>1) Toegang tot menu 06 (toets 7 en dan, toets 2 indrukken)</p>	<p>2) Druk op toets 7 om het menu in te gaan</p>	<p>3) Toont de instelling UIT of AAN</p>	<p>4) Druk op toets 2 om de instelling te selecteren.</p>	<p>5) Druk op toets 7 om te bevestigen</p>	<p>6) Druk op toets 3 om terug te keren naar menu</p>

## 8. MENU 07 – BUZZER

Menu waarmee u kunt kiezen of u de 'piepjes' van ontvangst van de afstandsbediening (AAN) te zetten of uit te schakelen (UIT).




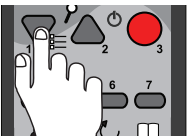


					
<p>1) Toegang tot menu 07 (toets 7 dan toets 2 indrukken)</p>	<p>2) Druk op toets 7 om het menu in te gaan</p>	<p>3) Zie de instelling UIT of AAN</p>	<p>4) Druk op toets 2 om de instelling te selecteren.</p>	<p>5) Druk op toets 7 om te bevestigen</p>	<p>6) Druk op toets 3 om terug te keren naar menu</p>

## 9. MENU 08 –DE EERSTE KEER PELLEET LADEN

Menu waarmee u kan instellen de EERSTE LADING pellet die de vijzel, transporteert in de verbrandingskamer.

**⚠ Waarschuwing: Dit moet alleen de eerst keer dat de kachel wordt aangestoken, na installatie geburen(of elke keer het vuurbakje van de pellets worden geleegd of gereinigen), anders wordt de kachel niet gestart vanwege een gebrek aan brandstof in het rooster.**

**Dit dient te gebeuren alleen voor het aansteken van de kachel.**

					
<p>1) Toegang tot menu 08 (toets 7 dan toets 2 indrukken)</p>	<p>2) Druk op toets 7 om het menu in te gaan</p>	<p>3) Toont de instelling UIT of AAN</p>	<p>4) Druk op toets 1 om het pellet te laden</p>	<p>5) Dit duurt ongeveer 90 ", waarna de vijzel stopt</p>	<p>6) Wanneer u klaar bent, drukt op toets 7 en toets 3 om terug te gaan naar het vorige menu</p>



## 10. MENU 09 – STAND KACHEL

ALLEEN INSTALLATEUR toegestaan menu dat informatie over de status van het apparaat biedt.

Hier zijn de waarden die op het display staan aangegeven:

STATUS 0 = KACHEL UIT

STATUS 1 = KACHEL AAN

STATUS 2 = KACHEL WACHT OP VOORVERWARMING of VERBRANDING

STATUS 3 = BRAND IN DE KACHEL AAWEZIG

STATUS 4 = KACHEL IN WERKING

STATUS 5 = BRANDER REINIGING

STATUS 6 = KACHEL REINIGING

STATUS 7 = KACHEL WACHT OP AFKOELEN IN STAND-BY

STATUS 8 = KACHEL OP ALARM GEACTIVEERD

STATUS 9 = KACHEL IN ALARM GEHEUGEN

## 11. MENU 10 – KALIBRATIE TECHNICUS

ALLEEN BEPERKT VOOR GEAUTORISEERDE SERVICE CENTER menu-toets beveiligde toegang.

## 12. MENU 11 – KALIBRATIE INSTALLATEUR / LEVERANCIER

Menu BEPERKT ALLEEN VOOR DE INSTALLATEUR / LEVERANCIER beveiligde toegang te drukken.


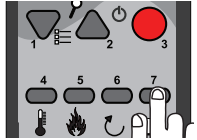

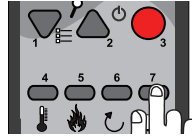
## 13. MENU 12 –FAN AAN - UIT (alleen geldig voor de modellen A6 en A8)

**⚠ Let op: Alleen de A6 en A8 laat het uitschakelen van de ventilator mogelijk( OFF ) . Bij alle andere modellen is de ventilator altijd ingeschakeld ( ON ) om oververhitting en mogelijke schade te voorkomen**

Menu waarmee u kunt kiezen uit twee instellingen:

- Fan AAN ingeschakeld.

- UIT ventilator uit (schakelt automatisch alleen als de rookgastemperatuur hoger is dan de drempel temperatuur van 250 ° C voor het veilig brengen van de kachel, dan automatisch uit te schakelen).

					
<p>1) Toegang tot de menu 12 (toets 7 dan, toets 2 indrukken)</p>	<p>2) Druk op toets 7 om het menu in te gaan</p>	<p>3) Toont de instelling UIT of AAN</p>	<p>4) Druk op toets 2 om de instelling te selecteren.</p>	<p>5) Druk op toets 7 om te bevestigen</p>	<p>6) Druk op toets 3 om terug te keren naar menu</p>






## 14. AANSTEKEN VAN DE KACHEL

Na juiste installatie van de kachel, moet u het volgende doen om de kachel aan te steken:

- Vul de pellet tank met pellet

- Uitvoer de EERSTE LADING zoals in menu 08 is uitgelecht (zie menu 08) alleen voor de eerste keer.

- Volg de volgende stappen:

					
<p>1) De rode toets 3 ingedrukt houden gedurende drie seconden</p>	<p>2) Zie het woord "ONTSTEEKING"</p>	<p>3) Na ongeveer 10' is de weergave van "WACHT-Verwarming"</p>	<p>4) Na ongeveer 1' zal het woord "LADEN PELLETT" worden getoont</p>	<p>5) Na ongeveer 3' wordt het woord "WACHT OP FLAM" getoond</p>	<p>6) Na ongeveer 4' zal het woord "BRAND AANWEZIG" worden getoont</p>

14:34  
28.5° P-1  
WERKT

7) Na ongeveer 2' verscheid het woord "werking", wat betekent dat de brander is ingeschakeld en de vlam in de vuurkamer aanwezig is.

U kunt nu de omgevingstemperatuur instellen.


De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de temperatuur in de kachel voldoende hoog is.

Tijdens de werking van de kachel wordt weergegeven (ieder uur) het bericht REINIGING VUURPOT dat automatisch weer verdwijnt.

## 15. INSTELLEN VAN DE TEMPERAATUUR

Hiermee stelt u de gewenste kamertemperatuur in.

Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde bereikt, zal het display MODULATION aangegeven met het woord WERK MODULA.

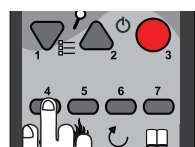

1) Druk op toets 4 om de temperatuur menu te openen



2) Toont de temperatuur




3) Druk op toets 1 om de temperatuur te verlagen



4) Druk op toets 2 om de temperatuur te verhogen



5) Druk op toets 7 om te bevestigen

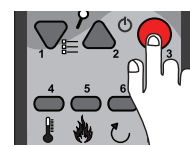


6) Druk op toets 3 om terug te keren naar menu

## 16. INSTELLEN VAN DE POTENTIE

Stelt het werkvermogen van de kachel (van waarde 1 tot waarde 5).


Hoe hoger de potentie wordt ingesteld hoe sneller u de ingestelde kamertemperatuur zult bereiken.

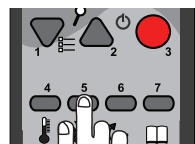

1) Druk op toets 5 om de potentie menu te openen



2) Toont de potentie

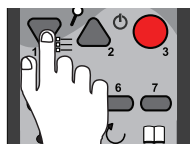


3) Druk op toets 1 om de potentie te verlagen



4) Druk op de toets 2 om de potentie te verhogen




5) Druk op toets 7 om te bevestigen

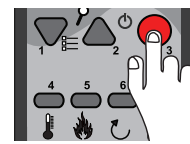

6) Druk op toets 3 om terug te keren naar menu

## 17. CONTROLE VAN DE WATERTEMPERAATUUR ( ALLEEN VOOR APPARATEN HYDRO )


Hiermee kunt u de gewenste watertemperatuur instellen. De water circulatiepomp wordt in de fabriek afgesteld vanaf 45 ° C : En niet onder deze temperatuur, om zo condensatie te voorkomen.

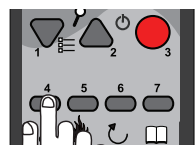

1) Druk op de toets 6 om toegang te krijgen tot het menu "watertemperatuur".




2) Weergegeven watertemperatuur

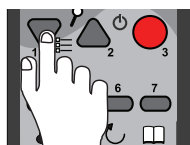


3) Druk op 1 om de watertemperatuur te verlagen.



4) Druk op knop 2 om de watertemperatuur te verhogen

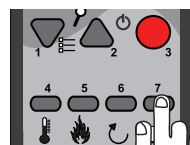


5) Druk op de 7 toets om te bevestigen.

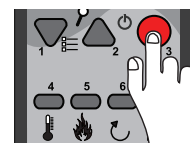

6) Druk op de knop 3 om terug te keren naar het menu

## 18. AFSLUITEN TOESTEL.

Wanneer u het apparaat wilt uitschakelen, met de rode knop 3, start de shutdown procedures met behoud van draaide ventilator en de rook afzuigkap tot dat de minimumtemperatuur is verzekerd.

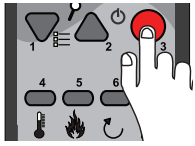

1) hou de rode toets 3 ingedrukt

14:15  
28.5° P-1  
REINIGIN  
EINDE


2) Toon "REINIGEN"

14:34  
28.5° P-1  
UIT

3) Na 20' is de kachel volledig uit

## 19. FREQUENTIE WIJZIGING VAN DE AFSTANDBEDIENING


Om radio-interferentie te voorkomen, voor het geval er andere nabije radio-gestuurde apparaten die dezelfde zendfrequentie van uw kachel gebruiken, moet u de radio-code (de fabriek ingesteld op 0) veranderen door het uitvoeren van de volgende stappen:

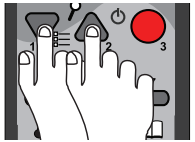


1) Druk op de toetsen 1 en 2 voor een paar seconden:

SCEGLI  
UNITA' 0

2) Display "KIES UNIT '0'

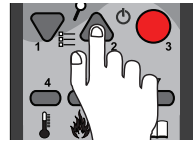


3) Druk op knop 2 om de radio-code te wijzigen: 0, 1, 2 of 3

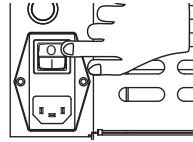

4) Uitschakelen kachels: druk op de schakelaar aan de achterzijde.



5) Uitschakelen inserts en blokken: aan en uit door middel van de stekker te verwijderen en opnieuw te plaatsen

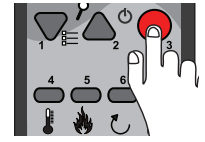

6) Druk op de rode knop 3

EENHJD  
GELADEN

7) Display toont UNIT 1 GELADEN (0 of 1 of 2 of 3)


14:34  
28.5° P-1  
UIT

8) Na 10" afstandsbediening keert terug naar het hoofdmenu

## 20. AANSLUITEN DE AFSTANDSBEDIENING OP HET TOESTEL

In gevallen waarin de radio-communicatie tussen de zender en de kachel niet goed werkt (als gevolg van een hoge elektromagnetische vervuiling), is de mogelijkheid om de zender aan te sluiten op de kachel met een optionele kabel (apart verkrijgbaar).


**⚠ Waarschuwing :** als u de zender wilt aansluiten aan de kachel , moet u de batterijen uit de afstandsbediening verwijderen! Stekker van het toestel in de stekker laten.

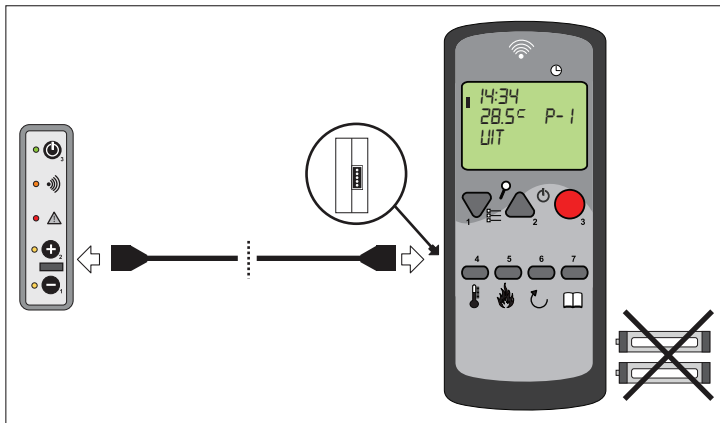

## 21. INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONFIGURATIESCHERM NA EEN PANNE.

**⚠ Waarschuwing :** ( Indien opgenomen in het apparaat ). Moet zo worden geplaatst dat het zichtbaar en toegankelijk is.

Het achterpaneel mag alleen worden gebruikt voor nood in geval van breuk of verlies van de afstandbediening. En 'het hart van de radiobesturing. Om deze reden zijn de activiteiten op het bedieningspaneel beperkt tot slechts 2 functies: aan / uit stroomschakelaar controle en potentie van 2 of 5. U kunt niet de huis temperatuur instellen.

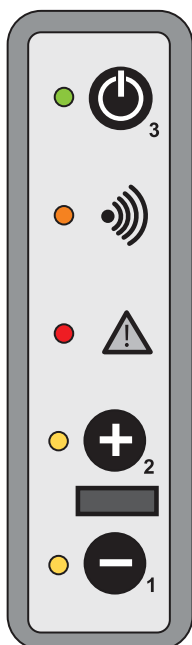

### › Knop 3 - Aan / Uit

Om aan te zetten : druk ongeveer 3 seconden op de RODE knop tot de LED groen oplicht. ●  
Om het apparaat uit te schakelen : druk ongeveer 3 seconden op de RODE knop tot dat de groene LED knippert . ●. Als de kachel de reinigingscyclus is voltooid , zal de groene LED niet meer oplicht.

### › Led ontvangst

Led bevestigt de ontvangst van de afstandbediening.

### › Led alarm

Als deze led brandt, de kachel konstateerd het bestaan van een fout. Zonder de afstandsbediening weet u niet wat de oorzaak van de storing of de bron van het probleem is . Als het probleem wordt gegenereerd door het ontbreken van pellets, kunt u resetten door

deze knop ingedrukt te houden  totdat het rode led uitgaat en de groene led van de toets 3 knippert.

Als de fout niet wordt gegenereerd door het ontbreken van pellets, ga dan niet verder met het aansteken van de kachel, maar bel de dichtbijzijnde service center.

### › Knop 2 - Power 5

Hiermee kunt u de potentie van de kachel tot de waarde 5 instellen  
Houd de toets 2 voor 3 seconden ingedrukt totdat de led geel wordt ●.

### › Knop 1 - Power 2

Hiermee kunt u de potentie van de kachel tot de waarde 2 instellen  
Houd de 1 knop voor 3 seconden ingedrukt tot de led geel wordt ●.

## 22. STORINGEN

Foutmeldingen weergegeven op de afstandsbediening

GEEN  
ONTSTEEK

**Probleem:** De brander start niet.

**Oorzaken:**

- Het pellet vesel is helemaal leeg .
- Onvoldoende verbrandingslucht door niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden
- Controleer de gloeiplug
- Controleer de kenmerken van de pellets.
- Controleer de drukschakelaar, misschien rookkanaal verstopping of slecht functionerende afzuiging.
- Controleer de thermostaat.

**Oplossing:** Controleer de aanwezigheid van pellets in de tank. Als het probleem zich blijft voordoen, neem contact op met technische dienst.

ZEKERING  
TERMISCH

**Probleem:** Het apparaat is te warm

**Oorzaken:**

- Het rookkanaal kan zijn verstopt.
- Aanwezigheid van kleding op de uitlaat deksels van de kachel
- Installatie van de kachel in een hoek met geen ventilatie
  - de externe temperatuursensor defect
  - Temperatuursensor behuizing defect



**Oplossing:** Controleer de oorzaak. Om het alarm dat u moet annuleren:



1) Draai de beschermdop



2) Druk op dek veiligheidsthermostaat knop



3) Schroef de dop er op

GEEN  
DEPRESSIE

**Probleem:** Het apparaat gaat niet in depressie.

**Oorzaken:**

- Controleer de aansluitingen op de schakelaar en de uitlaat statische druk functies.

- Zorg ervoor dat de deur wordt gesloten en het afdichtingkoort niet zijn versleten.
- Zorg ervoor dat de deur van de overdruk, die zich boven de verbrandingskamer, bevindt wordt gesloten.
- Controleer of de aansluiting tussen het kanaal en de schoorsteen schoon is en goed aangesloten.

**Oplossing:** Controleer of de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen, neem contact op met technische dienst

FAN  
STUK

**Probleem:** De rookgasafzuiger werkt niet.

**Oorzaken:** Controleer de encoder verbindingen en elektrische aansluitingen.

**Oplossing:** Controleer de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen, contact op met technische dienst.

GEEN  
PELLET

**Probleem:** De pellet valt niet in de vuurkorf.

**Oorzaken:** - Zorg ervoor dat de tank gevuld is met pellets.

- Controleer de motor of die niet geblokkeerd is.
- Zorg ervoor dat de pellets vesel niet wordt geblokkeerd.
- Controleer de ECU.

**Oplossing:** Controleer of de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen, contact op met technische dienst.

---

SONDE  
ROOKGAS

**Probleem:** Verbinding rookgassen

**Cause:** - Controleer de rookgastemperatuur sensor en testen.

- Controleer de diepte van de rookgas sonde in het contact.

**Oplossing:** Controleer de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen, contact op met technische dienst

---

CERCA  
CAMPO

**Probleem:** De afstandsbediening communiceert niet met de kachel.

**Cause:** - Controleer de AAN / UIT schakelaar achter de kachel

- Controleer de zekering (4A) die in de buurt van de AAN / UIT schakelaar zit en de zekering die in de elektronische regeleenheid zit

**Oplossing:** Controleer de oorzaken . Als het probleem aanhoudt , contact opnemen met de technische ondersteuning na het uitvoeren van de handelingen van paragraaf 18.

---

WARM  
ROOKGAS

**Probleem:** Oververhitting van de kachel

**Cause:** - Apparaat verkeerd geplaatst.

- Rook kanaal verstopt.
- Jaarlijkse schoonmaak verbrandingskamer niet uitgevoerd.

**Oplossing:** De jaarlijkse reiniging, van het apparaat, laten uitvoeren door bevoegd personeel .

---

## Aandacht, alleen voor apparaten Hydro

HOT H2O

**Probleem:** Water te heet!

**Oplossing:** Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld en komt automatisch weer in dienst wanneer het watertemperatuur zijn standaard waarden opnieuw heeft bereikt .

---